1200万画素　MiniDV取り扱い説明書

こちらの取扱説明書はオークション出品者YahooID『peace_claft』がオリジナルで作成したものであり、無断コピー及び配布を許可無く行うことを禁じます。

【本体機構部説明】

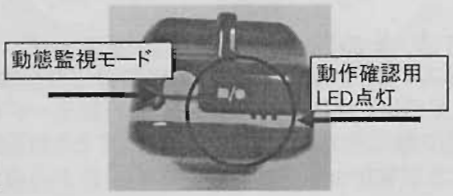

【MiniDV初期化について】

○こちらの項目は動作そのものには特に影響はありませんがMiniDV本体に日時の設定を持っており、再生時に日時が画面表示されますので合わせる作業を行います。

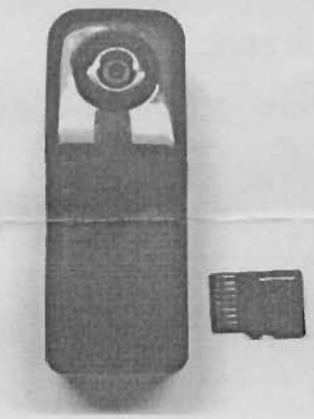

1.MicroSDカードを本体に差し込みます。
　※差し込む時に本体のソケットにカードが入っていることを確認してロックするまで挿し込みます。
2.本体とPCを付属のケーブルを使用して接続、認識することを確認。
　パソコンには新しいドライブとして表示されます。
3.テキストエディタ等で新規に『time.txt』というファイルを作成し、編集します。

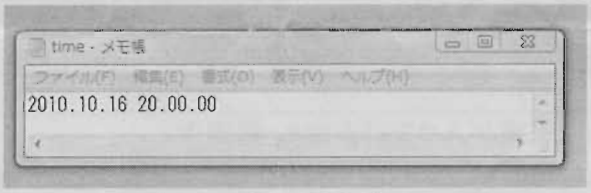

西暦.月.日　時:分:秒　（改行は必要ありません）

4.こちらのファイルがカメラの日にちを設定するファイルとなりますので書かれている日時を変更してMiniDVのドライブへコピーします。
5.PCとMiniDVのケーブルを外し、MiniDVの電源をOFF/ONします。
6.再度PCと接続してMiniDVにコピーされた『time.txt』のファイルが消えていれば作業は完了です。

日時の設定を消す時は上記と同じようにテキストエディタでファイルを作成し日時の後に『　N』（スペース）Nとします。

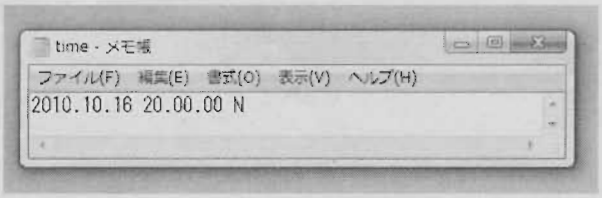

○使用方法　その1　（通常録画）

1.『Power』スイッチを押すとカメラ上部の赤LEDが短く3回点滅後、点灯します。
2.『Mode』ボタンを長押しすることにより録画を開始します。
　スイッチを離すと赤の点滅が3回繰り返した後、消灯に変わり始まり録画が開始されます。
3.再度『Mode』ボタンを押すと録画データをSDカードに書き込んでLEDが消灯からが赤の点灯に変わります。
※赤の点滅している状態でSDカードを抜いたり電源を切らないでください。
　データが記録されないばかりかMicroSDのデータそのものが破壊される恐れがあります。
4.『Power』スイッチを押して赤のLEDが消えていることを確認。電源が切れます。

○使用方法　その2（外部電源での録画）
1.MiniDVカメラに外部電源を接続し、上部赤LEDが点滅していることを確認します。
2.『Mode』ボタンを長押しLEDの点滅が点灯に変わることを確認します。
3.再度『Mode』ボタンを長く押すことにより録画を開始します。
4.もう一度『Mode』ボタンを押すと録画を終了しLEDの点滅が点灯に変わります。
5.再度録画を開始する時は『Mode』ボタンをを押し、『Power』スイッチをおすとLEDが消灯します。
注1.5の『Power』を押すとMiniDVの電源が落ちますので再度充電若しくは録画を開始する場合は一旦USBの電源を外し再度挿し直して下さい。
注2.外部電源接続し、録画中に外部電源から電源供給が無くなった場合は自動的に内臓電源に切り替わります。
注3.録画ファイルは約50分ごとに自動的に作成されます。（100分の連続録画ですと50分のファイルが2つ作られます）

○使用方法　その3　（動態感知録画モード）
1.『Power』スイッチを押すとカメラ上部の赤LEDがゆっくり短く点滅します。
2.カメラ上部の『□』ボタンを押すと動態感知モードでの録画が開始されます。
この状態で動態物がカメラの前を移動すると自動的に録画が開始され赤LEDが消灯に変わります。
3.3分間動きがなかった場合はランプが消灯から点滅に変わります。

○静止画像撮影
1.『Power』スイッチを押すとカメラ上部の赤LEDが短く3回点滅後、点灯します。
2.『Mode』ボタンを短く押すことにより撮影を開始します。
赤ランプ点滅1回し、写真を1枚撮ります。

○再生方法
1.カードを挿した状態でPCに接続するとドライブとして認識されますのでドライブ内の『DCIM』フォルダの中に作成されたAVIファイル及びJPGファイルが保存されておりますのでメディアプレーヤー等で再生するこが出来ます。
（MiniDV本体がカードリーダーの働きを兼用します）
※1付属のCDに入っているプレーヤーでも再生が可能ですが全てソフト内の言語が中国語ですので語学に堪能な方でないと苦労するだけですのでインストールはお勧めしません。
※2動画再生をする場合は動画の転送速度の問題により動きがスムーズでない場合がありますので一旦パソコン側へコピーしてから再生することをお勧めします。

○MiniDV　動作時のLEDの点灯について
こちらのMiniDVは上部のLEDの点滅パターンにより現在、どのような動作になっているのか確認することができます。

赤LED	動作内容
消灯	電源が入っていません/録画中
常時点灯	電源オン※1（録画待機）・充電完了
点滅	充電時：充電中※2
3回点滅後点灯	電源ON
3回点滅後消灯	録画開始/録画中
速い連続した点滅	MicroSDが入っていない/認識していない
遅い点滅後消灯	動態監視モード動作中

完全充電の判断は充電中はLEDが点滅しておりますが、充電完了時常時点灯に変わります。
※1　電源投入時動作チェックのために最初の数秒間、赤LEDが点滅します。

○正常に動作していないかな？
録画した動画を再生すると再生速度がぎこちなかったり、コマ落ちしたような動画再生になる
・動画データがMiniDVカメラのMicroSDに入った状態でUSBケーブル経由で再生すると上記のような
動画再生になることがあります（特に高解像度の場合）
⇒原因は動画の通信速度と再生速度が追いつかずにいることにあります。
（処理速度の遅いミニノードなどですと特に顕著に発生します）
この場合、動画データを一旦パソコン側へコピーした上で再生して下さい。

以下の操作をすると暴走する恐れがあります。
1.MiniDVカメラの電源が入っている状態（PC接続時・充電中）にMicroSDの抜き差しを行う
2.商品納入時・内臓電池が極端に減った状態から充電しての利用

このような場合には細い棒状の物で電源を入れた状態で本体サイド、SDガード差し入れ口下のリセットボタンを押してください。

○初期不良交換について
不良交換は下記に限り対応させて頂いております。
1.商品到着後1週間以内に故障が発生しご連絡を頂けた場合　※1
2.常識的範囲で使用した範囲での故障であること
3.外装に著しいダメージが無いこと（落下や踏みつけたような痕のあるものは御受けできません。
4.メモリの向きを間違えてスロットを破損若しくはスロットと違うところへメモリを入れての破損はお受けできません。
5.MicroSDの相性による交換・返品はしておりません。
6.本体に貼られている封印シールが剥がされていないこと。
（こちらのシールが製造メーカーを証明するものですので剥がされていると交換対応ができません）
※動作が不安定な場合はリセットスイッチをを押してリセットして下さい。
こちらのスイッチを押し症状が変わるかどうか確認願います。
※1　ご連絡を頂いて故障として送って頂くまでのご連絡のやり取りの期間は1週間にカウントしませんのでご安心ください。

送って頂くものは基本的に本体もしくは不良パーツのみで結構です。
発送は可能でしたらクロネコヤマトのメール便(160円)でお願いします。
発送後、伝票番号をお知らせ下さい。

商品到着後、早急にこちらでの動作試験を行い、ご連絡を頂いた故障が再現した場合は当方負担にて新品と交換して返送させて頂きます。
※故障及び障害が確認できない（使用方法が間違っているなど）の場合は着払いにて返送させて頂きますのでご注意下さい。
※日時の設定依頼もお受け致しますがこの場合は往復の送料（返却時メール便160円分の切手）をカメラ単品と一緒に入れて発送願います。